


ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ТЕРМОПРИНТЕРА SCANMASTER TP2BW

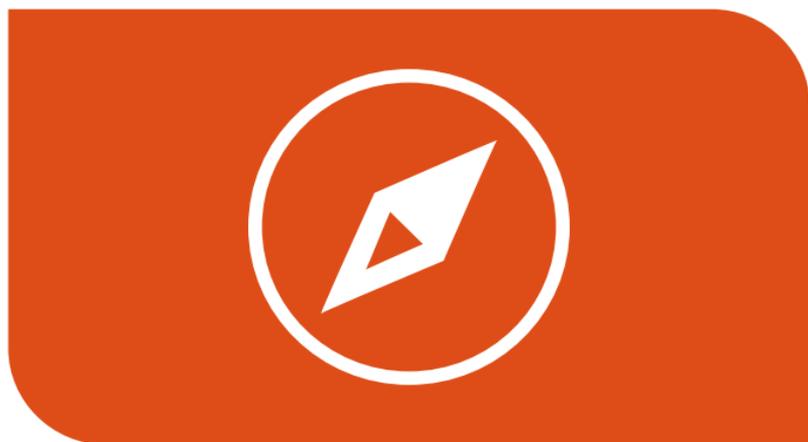

УСТАНОВКА ДРАЙВЕРОВ

ПОЖАЛУЙСТА ПОДРОБНО ИЗУЧИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ИНСТРУКЦИЯ

1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИНТЕРА	1
2. УСТАНОВКА ЭТИКЕТОК	2
3. КАЛИБРОВКА ЭТИКЕТОК	2
4. ДРАЙВЕР ДЛЯ WINDOWS - 1 (БЫСТРАЯ УСТАНОВКА)	4
5. ДРАЙВЕР ДЛЯ WINDOWS - 2 (УСТАНОВКА С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ НАСТРОЙКАМИ)	7
6. ДРАЙВЕР ДЛЯ macOS	14

1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИНТЕРА


1. ПОДКЛЮЧИТЕ USB КАБЕЛЬ



① ПОДКЛЮЧИТЕ USB КАБЕЛЬ
К ПРИНТЕРУ

② ПОДКЛЮЧИТЕ USB
КАБЕЛЬ К КОМПЬЮТЕРУ


2. ПОДКЛЮЧИТЕ БЛОК ПИТАНИЯ

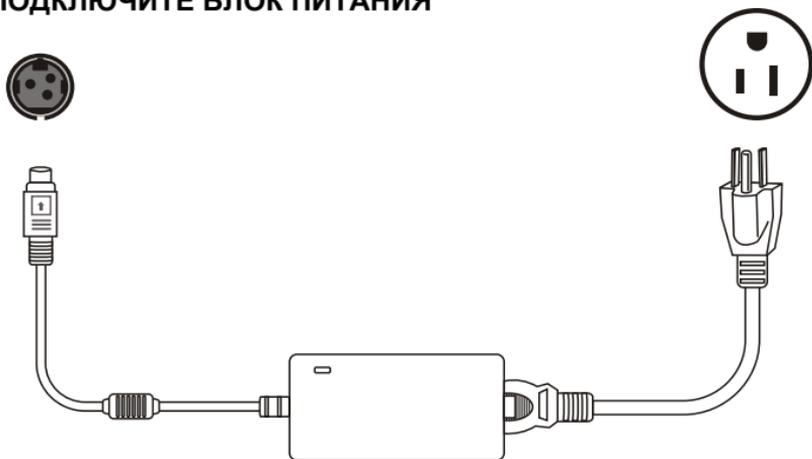

① ВСТАВЬТЕ ШНУР В
РАЗЪЕМ ПРИНТЕРА

② ВСТАВЬТЕ ШНУР В РОЗЕТКУ

2. УСТАНОВКА ЭТИКЕТОК

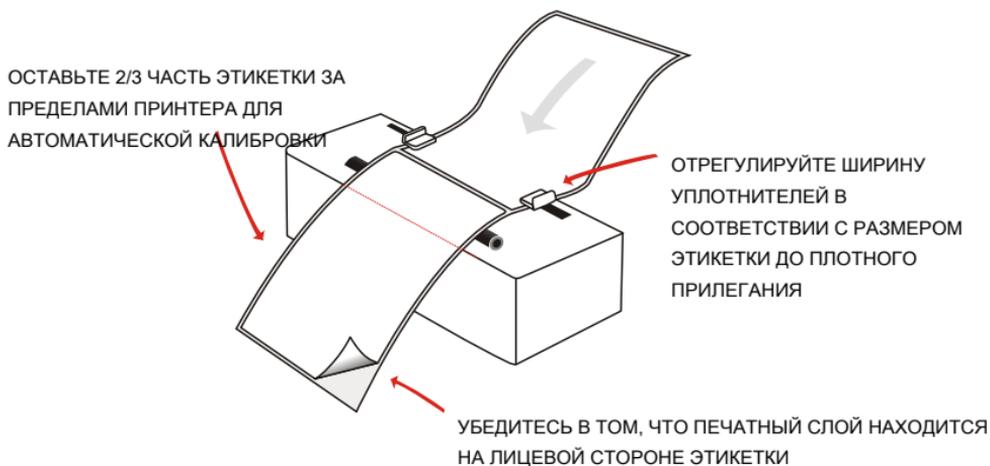

3. КАЛИБРОВКА ЭТИКЕТОК

① АВТОМАТИЧЕСКАЯ КАЛИБРОВКА

ЗАКРОЙТЕ КРЫШКУ, ВКЛЮЧИТЕ КНОПКУ ПИТАНИЯ И ПРИНТЕР ОТКАЛИБРУЕТ ЭТИКЕТКУ АВТОМАТИЧЕСКИ, ПОСЛЕ ЧЕГО МОЖНО НАЧАТЬ ПЕЧАТЬ

② РУЧНАЯ КАЛИБРОВКА

НАЖМИТЕ НА КРУГЛУЮ КНОПКУ, ЗАЖИМАЙТЕ ПОКА НЕ УСЛЫШИТЕ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ КАЛИБРОВКИ МОЖЕТЕ НАЧИНАТЬ ПЕЧАТЬ



← КРУГЛАЯ КНОПКА



ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ РАСПЕЧАТКА ПОЛУЧИЛАСЬ НЕРОВНОЙ ИЛИ ПУСТОЙ, ПОЖАЛУЙСТА СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИИ



ДРАЙВЕР ДЛЯ WINDOWS

ДРАЙВЕР ДЛЯ WINDOWS - 1 (БЫСТРАЯ УСТАНОВКА)

**ДРАЙВЕР ДЛЯ WINDOWS - 2 (УСТАНОВКА С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ
НАСТРОЙКАМИ)**


4. ДРАЙВЕР ДЛЯ WINDOWS 1




ВНИМАНИЕ!

ВЫКЛЮЧИТЕ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАГРУЗОК WINDOWS


1. КЛИКНИТЕ НА DRIVER

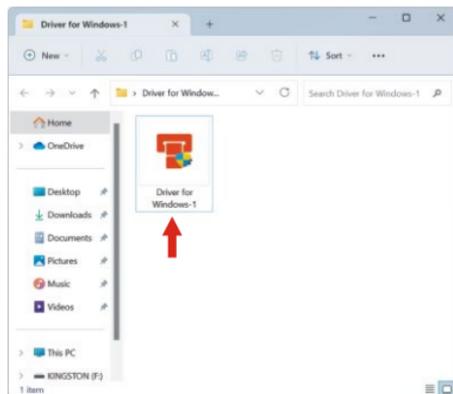


2. НАЖМИТЕ YES / ДА

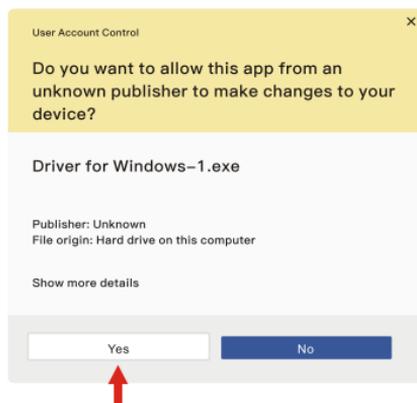



3. НАЖМИТЕ NEXT / ДАЛЕЕ

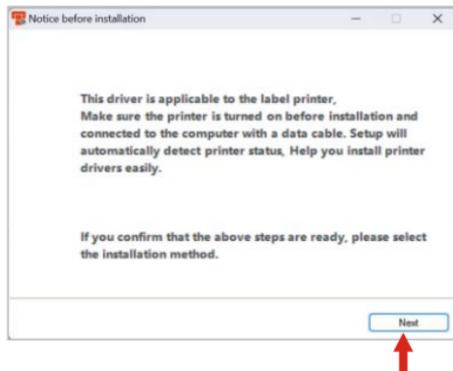





4. НАЖМИТЕ NEXT / ДАЛЕЕ

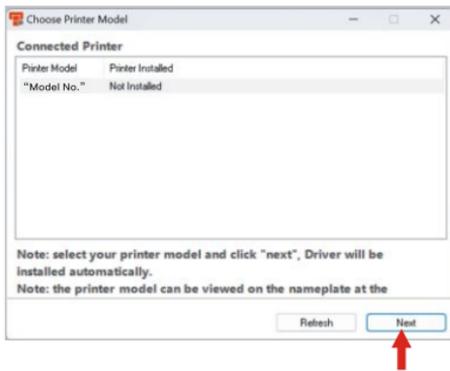

5. НАЖМИТЕ FINISH / ЗАВЕРШИТЬ

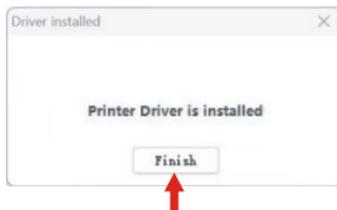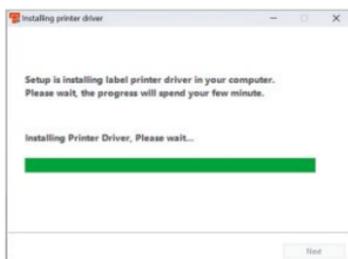

6. ШАГИ ПО ПОИСКУ ПРИНТЕРА НА WINDOWS 11

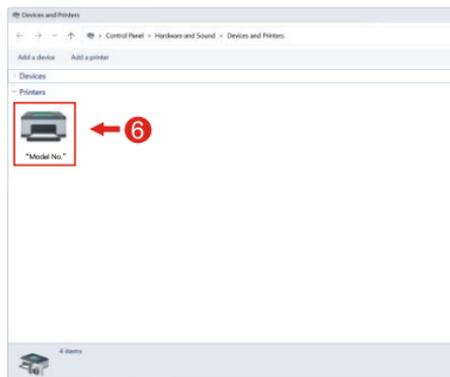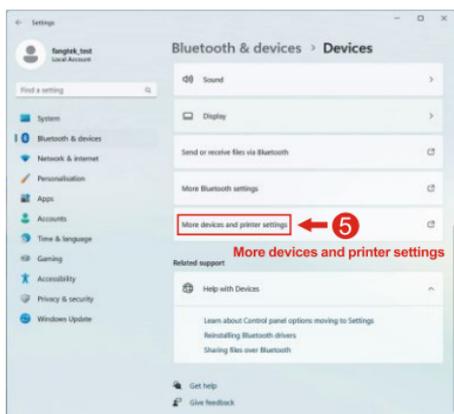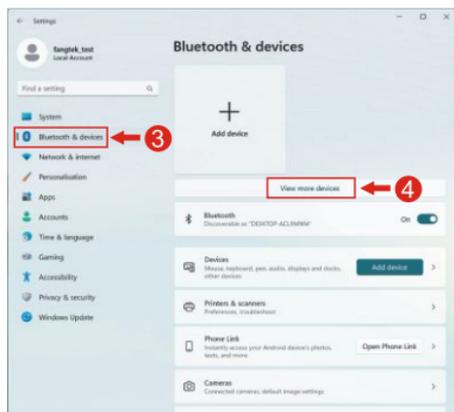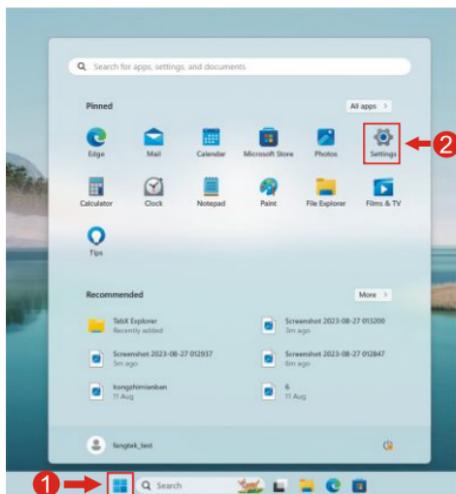

ВНИМАНИЕ!

ЕСЛИ ДРАЙВЕР ДЛЯ WINDOWS - 1 НЕ РАБОТАЕТ, ВАМ
НУЖНО ПЕРЕЙТИ К РЕШЕНИЮ ДРАЙВЕРА ДЛЯ WINDOWS 2

5. НАСТРОЙКИ ПРИНТЕРА



1. ПО УМОЛЧАНИЮ ВАШ ПРИНТЕР НАСТРОЕН НА МАКСИМАЛЬНО БЫСТРУЮ ПЕЧАТЬ. СНИЖЕНИЕ ЭТОЙ СКОРОСТИ ПРИВЕДЕТ К ПОВЫШЕНИЮ ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ (НО НЕ НАМНОГО). ЛУЧШЕ ОСТАВИТЬ ПРИ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЙКАХ.

2. УВЕЛИЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПЛОТНОСТИ / ЗАТЕМНЕНИЯ ПРИВЕДЕТ К БОЛЕЕ ТЕМНОЙ ПЕЧАТИ. СЛИШКОМ ВЫСОКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ПРИВЕДЕТ К ПОЯВЛЕНИЮ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЧЕРНЫХ ЛИНИЙ И ПЕРЕГРЕВУ ЭТИКЕТКИ И ПРИЛИПАНИЮ ЕЕ К СЕРЕДИНЕ ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ. УМЕНЬШЕНИЕ ЭТОГО ЗНАЧЕНИЯ ПРИВЕДЕТ К БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3. КРОМЕ ТОГО, ОЧИСТКА ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ И РЕЗИНОВОГО ВАЛИКА ВЛАЖНОЙ ТКАНЬЮ, НА КОТОРУЮ НАНЕСЕН ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПИРТ, ТАКЖЕ ПОМОГАЕТ УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ



4. ЕСЛИ ПЕЧАТАЮЩАЯ ГОЛОВКА СЛОМАНА ИЛИ РЕЗИНОВЫЙ ВАЛИК ИЗНОШЕН, КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ МОЖЕТ БЫТЬ ТАКЖЕ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ. В ТАКОМ СЛУЧАЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАМЕНА ДАННЫХ

КОМПЛЕКТУЮЩИХ

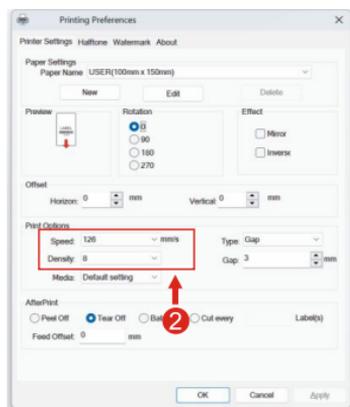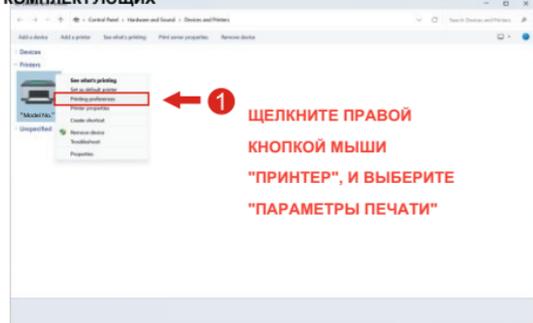

НАСТРОЙКА ЭТИКЕТКИ

ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ КАК РАЗМЕРЫ ПО УМОЛЧАНИЮ, ТАК И НАСТРОИТЬ ВАШИ СОБСТВЕННЫЕ

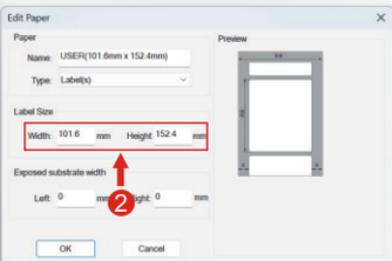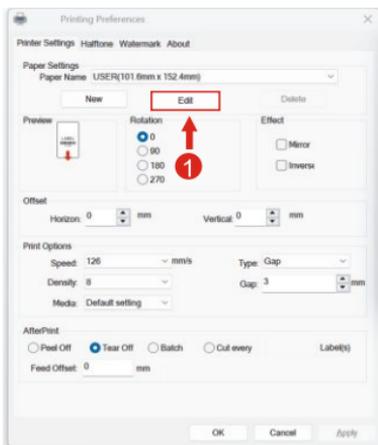


6. ДРАЙВЕР ДЛЯ WINDOWS 2




ВНИМАНИЕ! ВЫКЛЮЧИТЕ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАГРУЗОК WINDOWS

1. КЛИКНИТЕ НА DRIVER

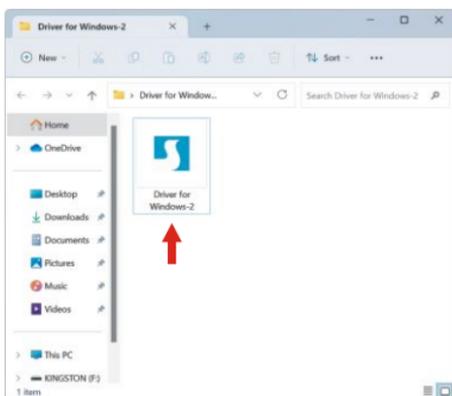


2. НАЖМИТЕ YES / ДА

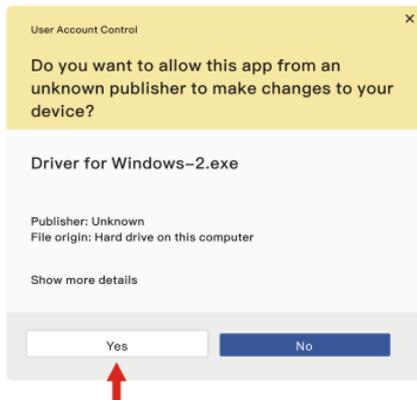


3. НАЖМИТЕ NEXT / ДАЛЕЕ




4. НАЖМИТЕ NEXT / ДАЛЕЕ

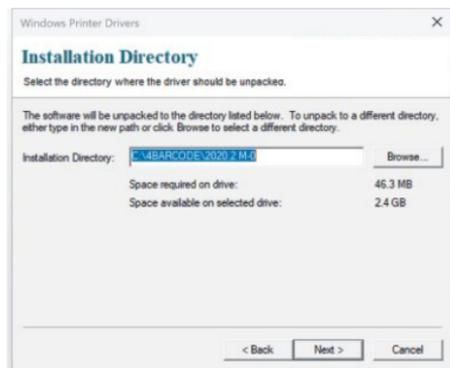


5. НАЖМИТЕ FINISH / ЗАВЕРШИТЬ

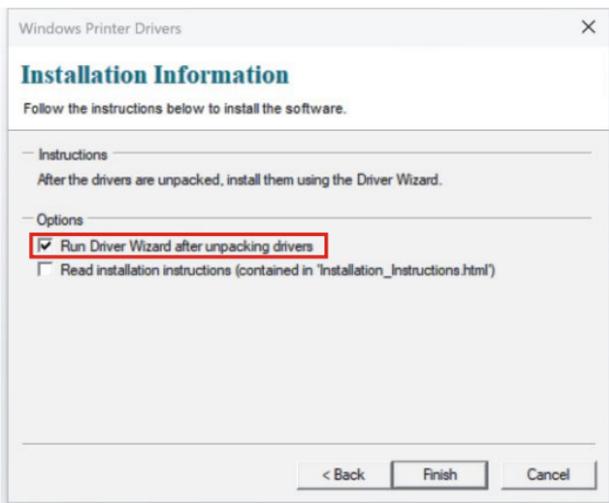


6. НАЖМИТЕ NEXT / ДАЛЕЕ

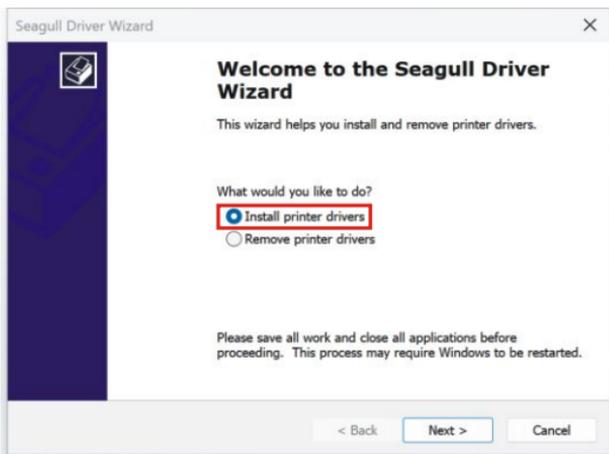



7. ВЫБЕРИТЕ OTHER / ДРУГОЕ И НАЖМИТЕ NEXT / ДАЛЕЕ

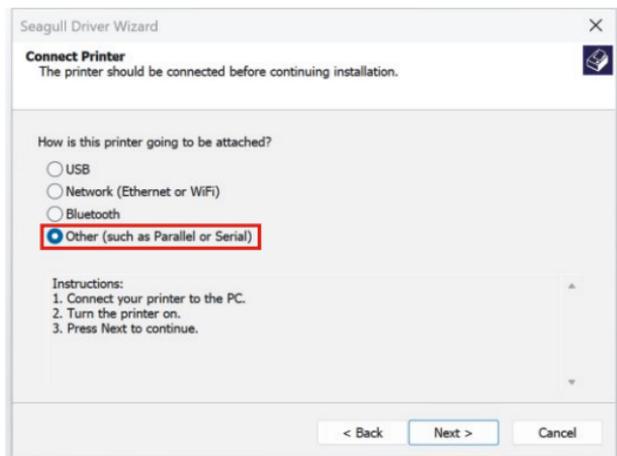

8. ВЫБЕРИТЕ "4BARCODE 4B-2054D" И НАЖМИТЕ NEXT / ДАЛЕЕ

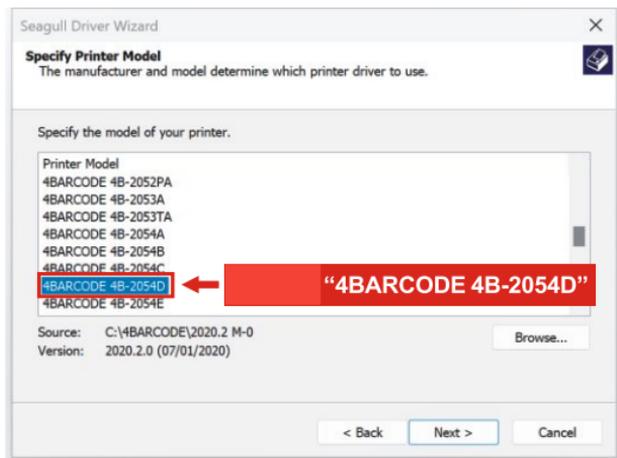

9. ВЫБЕРИТЕ USB И НАЖМИТЕ NEXT / ДАЛЕЕ 10. НАЖМИТЕ NEXT / ДАЛЕЕ

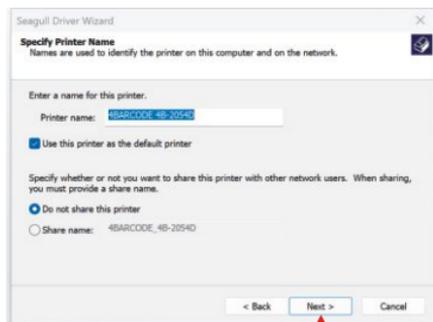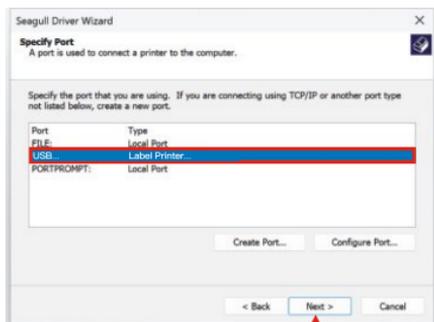


 ДЛЯ WINDOWS 11 ВЫБЕРИТЕ "USB .. LABEL PRINTER"
ДЛЯ WINDOWS 7 / 10 ВЫБЕРИТЕ "USB-порт с самой большой цифрой"




11. НАЖМИТЕ FINISH / ЗАВЕРШИТЬ



12. НАЖМИТЕ CLOSE / ЗАКРЫТЬ

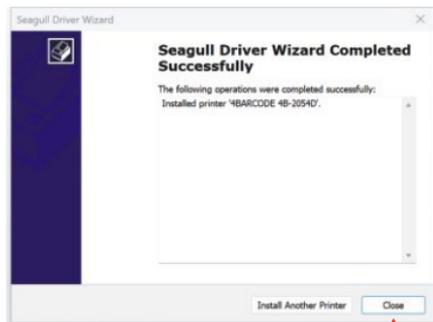

13. ШАГИ ПО ПОИСКУ ПРИНТЕРА НА WINDOWS 11

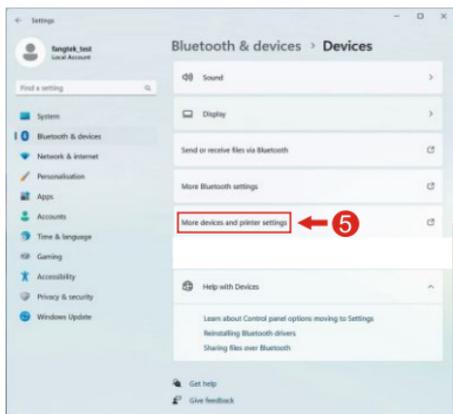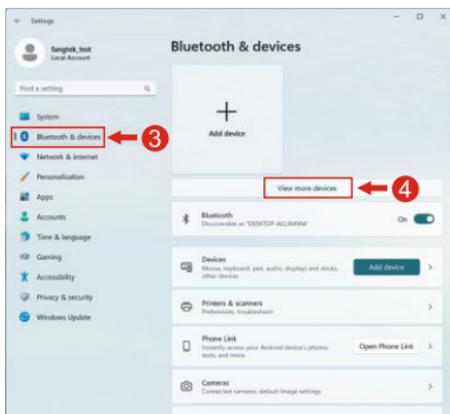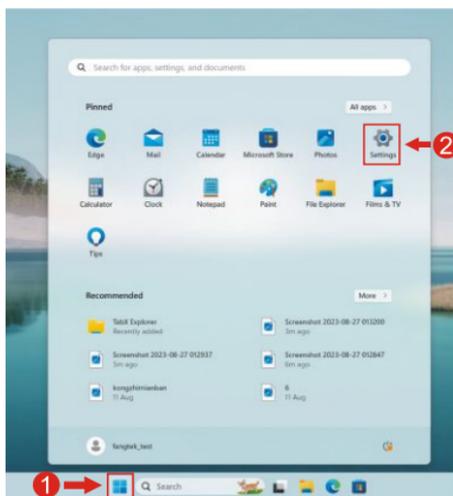



5. НАСТРОЙКИ ПРИНТЕРА

1. ПО УМОЛЧАНИЮ ВАШ ПРИНТЕР НАСТРОЕН НА МАКСИМАЛЬНО БЫСТРУЮ ПЕЧАТЬ. СНИЖЕНИЕ ЭТОЙ СКОРОСТИ ПРИВЕДЕТ К ПОВЫШЕНИЮ ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ (НО НЕ НАМНОГО). ЛУЧШЕ ОСТАВИТЬ ПРИ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЙКАХ.

2. УВЕЛИЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПЛОТНОСТИ / ЗАТЕМНЕНИЯ ПРИВЕДЕТ К БОЛЕЕ ТЕМНОЙ ПЕЧАТИ. СЛИШКОМ ВЫСОКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ПРИВЕДЕТ К ПОЯВЛЕНИЮ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЧЕРНЫХ ЛИНИЙ И ПЕРЕГРЕВУ ЭТИКЕТКИ И ПРИЛИПАНИЮ ЕЕ К СЕРЕДИНЕ ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ. УМЕНЬШЕНИЕ ЭТОГО ЗНАЧЕНИЯ ПРИВЕДЕТ К БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ


3. КРОМЕ ТОГО, ОЧИСТКА ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ И РЕЗИНОВОГО ВАЛИКА ВЛАЖНОЙ ТКАНЬЮ, НА КОТОРУЮ НАНЕСЕН ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПИРТ, ТАКЖЕ ПОМОГАЕТ УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ

4. ЕСЛИ ПЕЧАТАЮЩАЯ ГОЛОВКА СЛОМАНА ИЛИ РЕЗИНОВЫЙ ВАЛИК ИЗНОШЕН, КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ МОЖЕТ БЫТЬ ТАКЖЕ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ. В ТАКОМ СЛУЧАЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАМЕНА ДАННЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

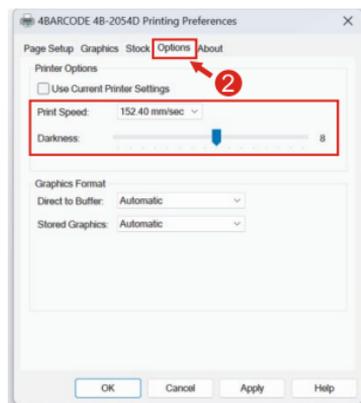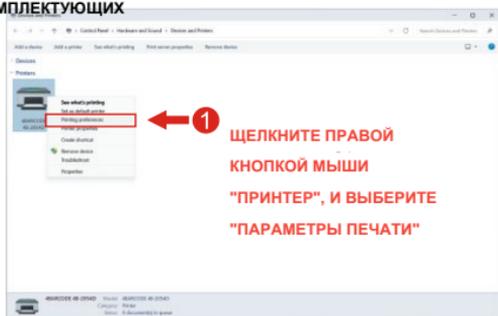

НАСТРОЙКА ЭТИКЕТКИ

ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ КАК РАЗМЕРЫ ПО УМОЛЧАНИЮ, ТАК И НАСТРОИТЬ ВАШИ СОБСТВЕННЫЕ

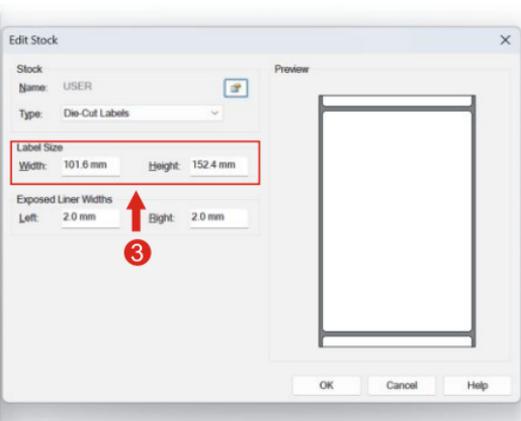



ДРАЙВЕР ДЛЯ MACOS




8. ДРАЙВЕР ДЛЯ MACOS



ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ!

ПО УМОЛЧАНИЮ MACOS РАЗРЕШАЕТ ЗАГРУЗКУ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОЛЬКО ИЗ APP STORE, ПОЭТОМУ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАГРУЖЕННОГО ИЗ СТОРОННИХ РЕСУРСОВ ПОЯВИТСЯ СТРАНИЦА С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ, КАК ПОКАЗАНО НИЖЕ

ПОЭТОМУ, ЕСЛИ ВЫ РЕШИТЕ ЗАГРУЗИТЬ ДРАЙВЕР С НАШЕГО САЙТА, ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ НЕСКОЛЬКО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ УСПЕШНУЮ УСТАНОВКУ ДРАЙВЕРА НА MACOS

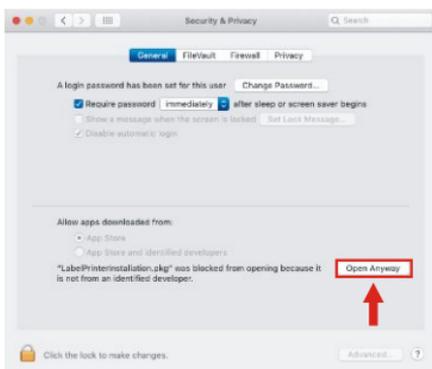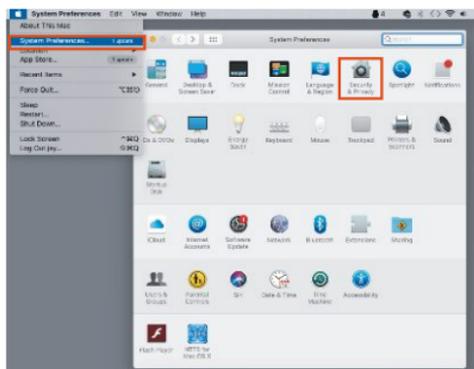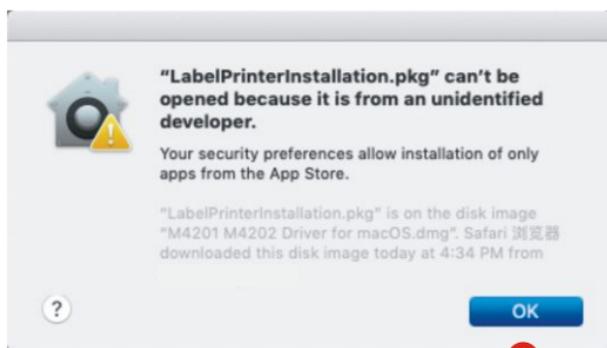

2 НАЖМИТЕ НА СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ "SYSTEM PREFERENCES", ЗАТЕМ КЛИКНИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ "SECURITY AND PRIVACY"


3 В БЕЗОПАСНОСТИ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ "SECURITY AND PRIVACY" НАЖМИТЕ НА ОТКРЫТЬ "OPEN ANYWAY"

СЛЕДУЙТЕ ШАГАМ НИЖЕ ДЛЯ УСПЕШНОЙ УСТАНОВКИ ДРАЙВЕРА


1. НАЖМИТЕ НА "install pkg" ДЛЯ НАЧАЛА УСТАНОВКИ




2. НАЖМИТЕ ПРОДОЛЖИТЬ / CONTINUE И ВЫПОЛНИТЕ ОСТАВШИЕСЯ ШАГИ ПО УСТАНОВКЕ

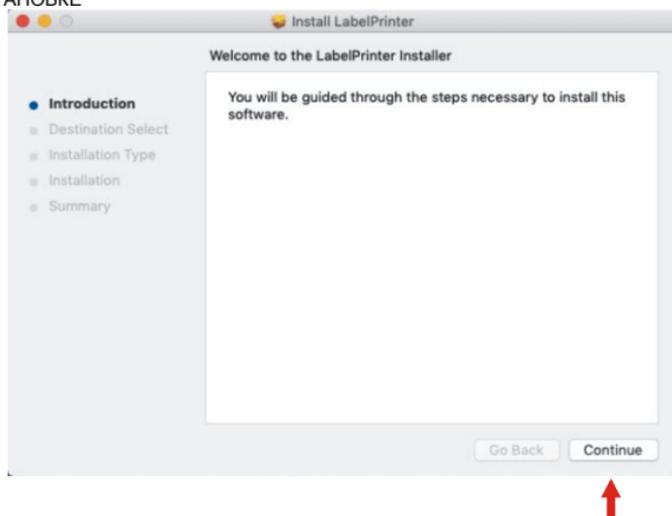


3. НАЖМИТЕ НА CONTINUE / ПРОДОЛЖИТЬ

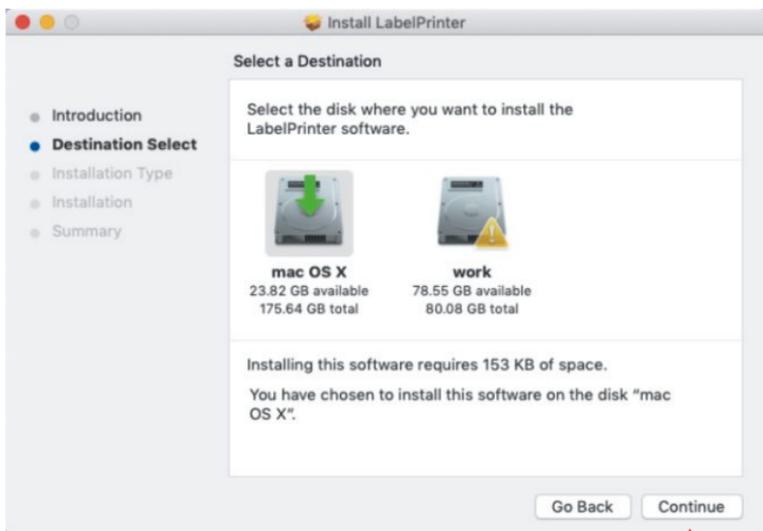


4. НАЖМИТЕ НА INSTALL / СКАЧАТЬ

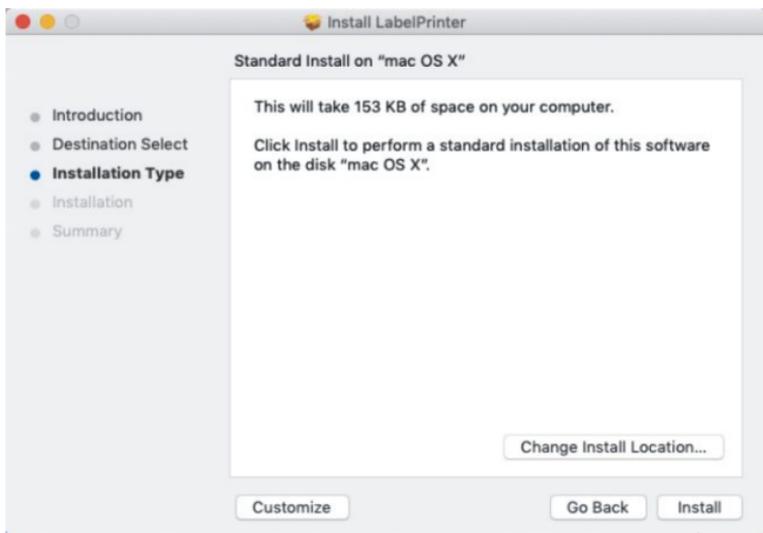


5. НАЖМИТЕ НА INSTALL SOFTWARE / СКАЧАТЬ ПО

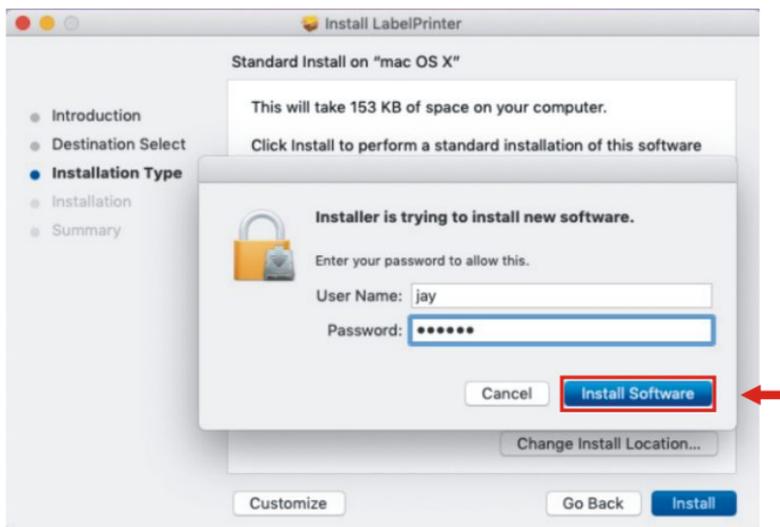


6. НАЖИТЕ НА CLOSE / ЗАКРЫТЬ

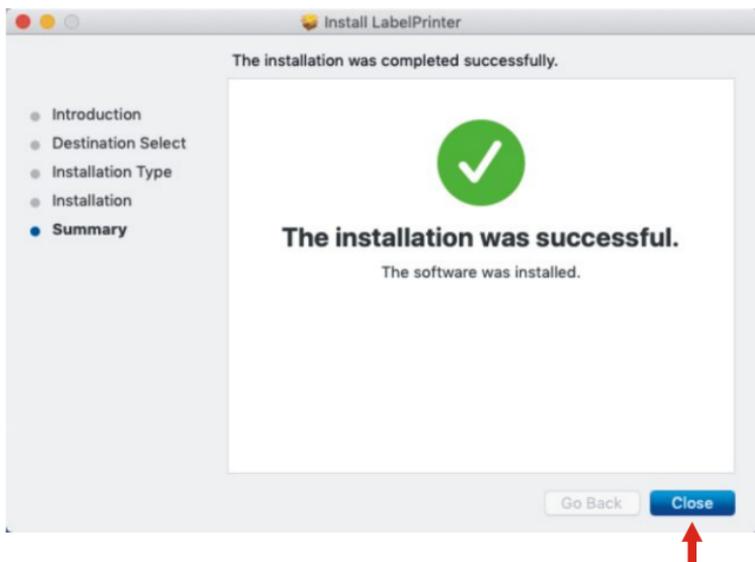


7. НАЖМИТЕ НА SYSTEM PREFERENCES / СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ И ПЕРЕЙДИТЕ В PRINTERS & SCANNERS / ПРИНТЕРЫ & СКАНЕРЫ

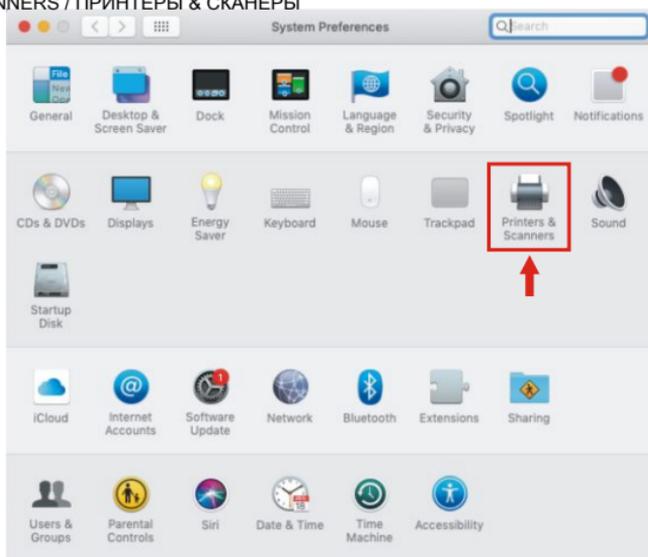


8. НАЖМИТЕ "+"

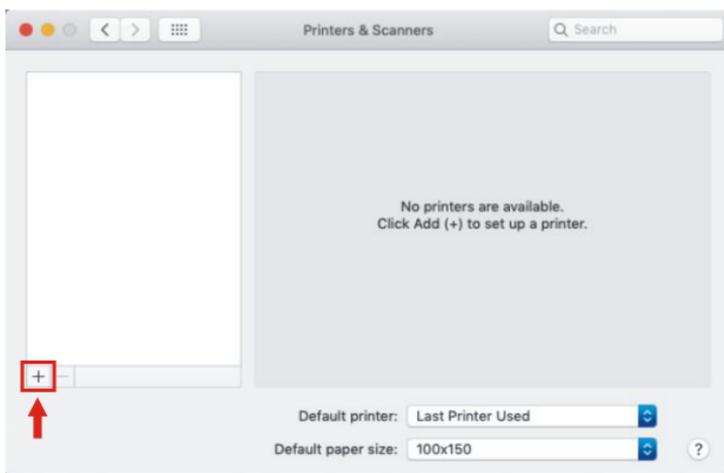

9. НАЖМИТЕ НА LABEL PRINTER ... И ЗАТЕМ НА ADD / ДОБАВИТЬ

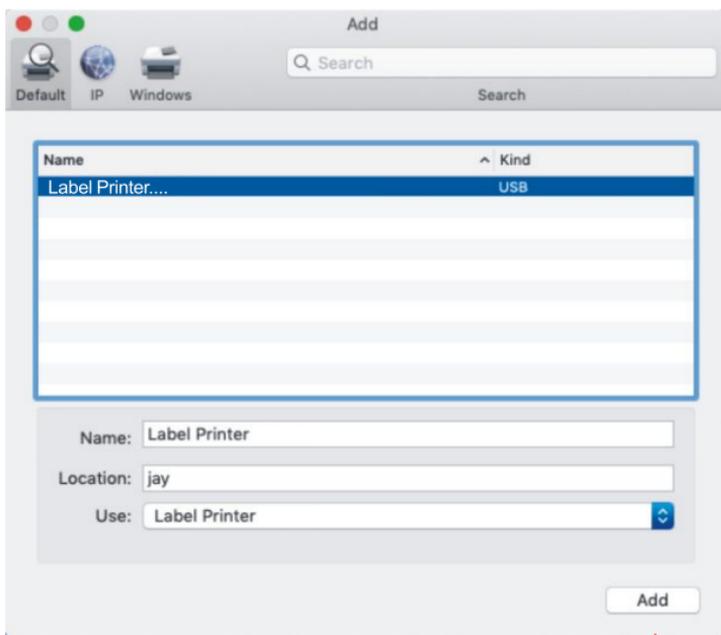


10. ПОСЛЕ ДОБАВЛЕНИЯ, МОДЕЛЬ ПРИНТЕРА С ДРАЙВЕРОМ БУДЕТ В СПИСКЕ PRINTERS & SCANNERS / ПРИНТЕРЫ & СКАНЕРЫ" С ЗЕЛЕННОЙ ЛАМПОЧКОЙ

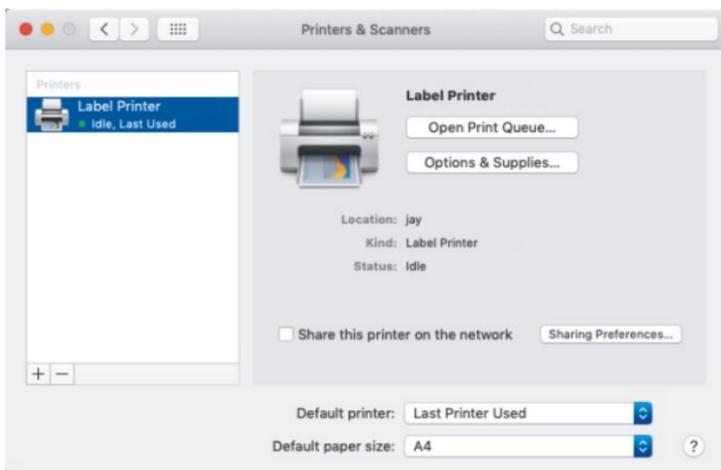


НАЙДИТЕ ВЫПАДАЮЩЕЕ МЕНЮ В РАЗДЕЛЕ [PRINTER FEATURES], В ЭТОМ ОКНЕ УСТАНОВИТЕ СКОРОСТЬ И ЗАТЕМНЕНИЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ

11. В ДИАЛОГОВОМ ОКНЕ "ПЕЧАТЬ", ПОЖАЛУЙСТА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ ПРАВИЛЬНО ВЫБРАЛИ "ФОРМАТ БУМАГИ" (например 4x6). ВЫБЕРИТЕ "ФУНКЦИИ ПРИНТЕРА" В ВЫПАДАЮЩЕМ МЕНЮ "ТИП" ДОЛЖЕН БЫТЬ "ЭТИКЕТКА С ЗАЗОРАМИ" -> "ВЫСОТА ЗАЗОРА" НА ВАШЕ УСМОТРЕНИЕ

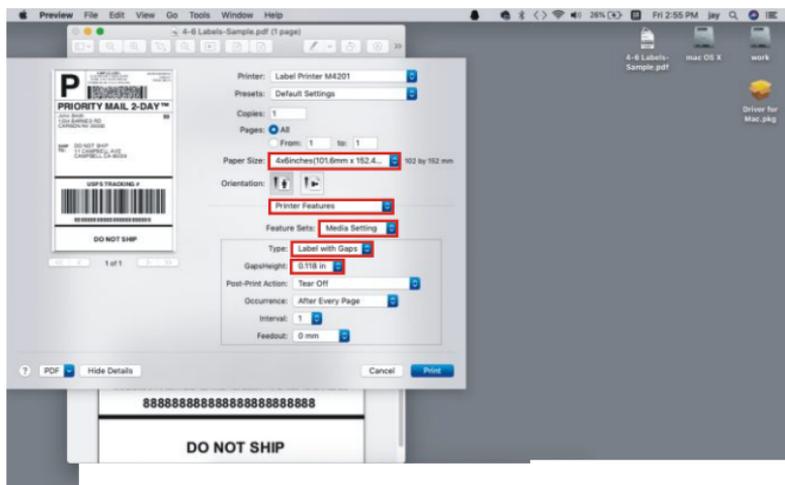

12. ПОТОМ ВЫБЕРИТЕ PRINTER OPTIONS / НАСТРОЙКИ ПРИНТЕРА В ВЫПАДАЮЩЕМ ОКНЕ. ВЫ МОЖЕТЕ НАСТРОИТЬ PRINT SPEED / СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ И DARKNESS / ЗАТЕМНЕНИЕ

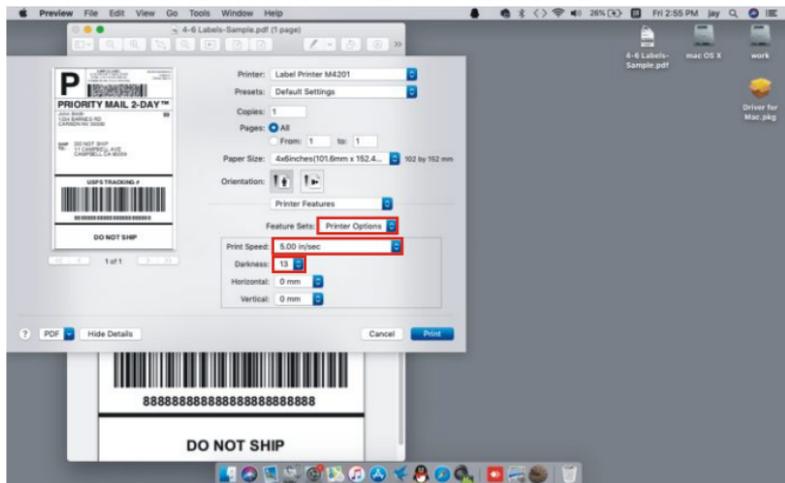

13. ЕСЛИ ХОТИТЕ ПЕЧАТАТЬ ПОВТОРНО, ВЫБЕРИТЕ LAST USED SETTINGS / ПОСЛЕДНИЕ СОХРАНЕННЫЕ НАСТРОЙКИ В МЕНЮ И НАЖМИТЕ PRINT / ПЕЧАТЬ

